


Position	Part number	Název	Name
B0	945143	Startér kompletní	Starter assembly
B1	945004572	Štít brzdy kompletní	Right cover assembly
B2	945000002	Matice krytu filtru	Air filter cover nut
B3	945000003	Svorka krytu filtru	Filter cover clamp
B4	945000004	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
B5	945000005	Skříň vzduchového filtru	Engine cover
B6	945000006	Šroub M5x14	Screw M5x14
B7	945000007	Záchytka řetězu	Chain catcher
B8	ST4,8*16	Šroub ST4,8x16	Screw ST4,8x16
B9	945000009	Pouzdro	Spacer
B10	945000010	Pružina	Conical spring
B11	945000011	Přední madlo	Front handle
B12	945000012	Záslepka	Plug
B13	945000013	Kryt setrvačníku	Flywheel cover
B17	945150	Pružina startéru	Spring
B18	945000019	Kladka startéru (pouze modely od 2019)	Starter pulley (only for model 2019 and newer)
			
B24	945000024	Silenblok	Shock absorber
B25	939S007	Palivová zátka	Fuel tank cap assembly
B28	945000028	Spínač	Switch
B29	945000029	Průchodka	Plug
B30	945000030	Palivová nádrž	Fuel tank
B31	945174	Dlaňová pojistka	Safety lever
B32	945175	Kryt madla	Handle cover
B33	945000033	Páčka plynu	Throttle lever
B34	945000034	Pružina dlaňové pojistky	Safety lever spring
B35	945200	Čep	Pin
B36	152001115	Ventilek odvzdušnění	Air balancer
B37	945165	Průchodka	Balancer seat
B38	71-P-01	Primer	Fuel pump
B40	945000040	Průchodka hadiček	Fuel tube grommet
B43	945160	Palivový filtr	Fuel filter
B44	945162	Silenblok	Rubber shock absorber
B45	945000045	Kryt pásky brzdy	Cover
B47	945000047	Pružina štítu	Spring
B48	945204	Podložka	Washer
B49	TK-05	Třmenový kroužek 5	E clip 5
B50	945188	Gumová podložka	Rubber pad
B51	945000051	Kryt napínáku	Tensioner cover
B52	945000052	Napínák kompletní	Tensioner assembly
B55	945046	Vodítko řetězu	Chain catcher
B56	945000056	Pásek brzdy	Brake band
B57	945190	Gumová krytka pásky brzdy	Rubber cover
B59	962066	Matice lišty	Nut
B60	945199	Čep štítu	Pin
B61	945198	Pouzdro	Bushing
B62	TK-05	Třmenový kroužek 5	E clip 5
B63	945000063	Štít brzdy	Front guard

Position	Part number	Název	Name
B64	945196	Kulisa štítu	Front guard seat
B65	945204	Podložka	Washer
B66	945200	Čep	Pin
B67	945193	Pružina	Spring
B68	956020	Pružina	Spring
B69	945197	Táhlo brzdy	Brake control rod
B70	939000017	Čep	Pin
B71	945186	Táhlo brzdy	Secondary brake lever
B72	945187	Vahadlo brzdy	Main brake lever
B73	25Q66E	Řetěz 0,325" 1,5mm 66 článků	Chain 0,325" 1,5mm 66 links
B74	245R40	Řetězová lišta 40cm	40cm guide bar
B75	75118069	Kryt lišty	Chain cover
B76	945000121	Záslepka	Plug

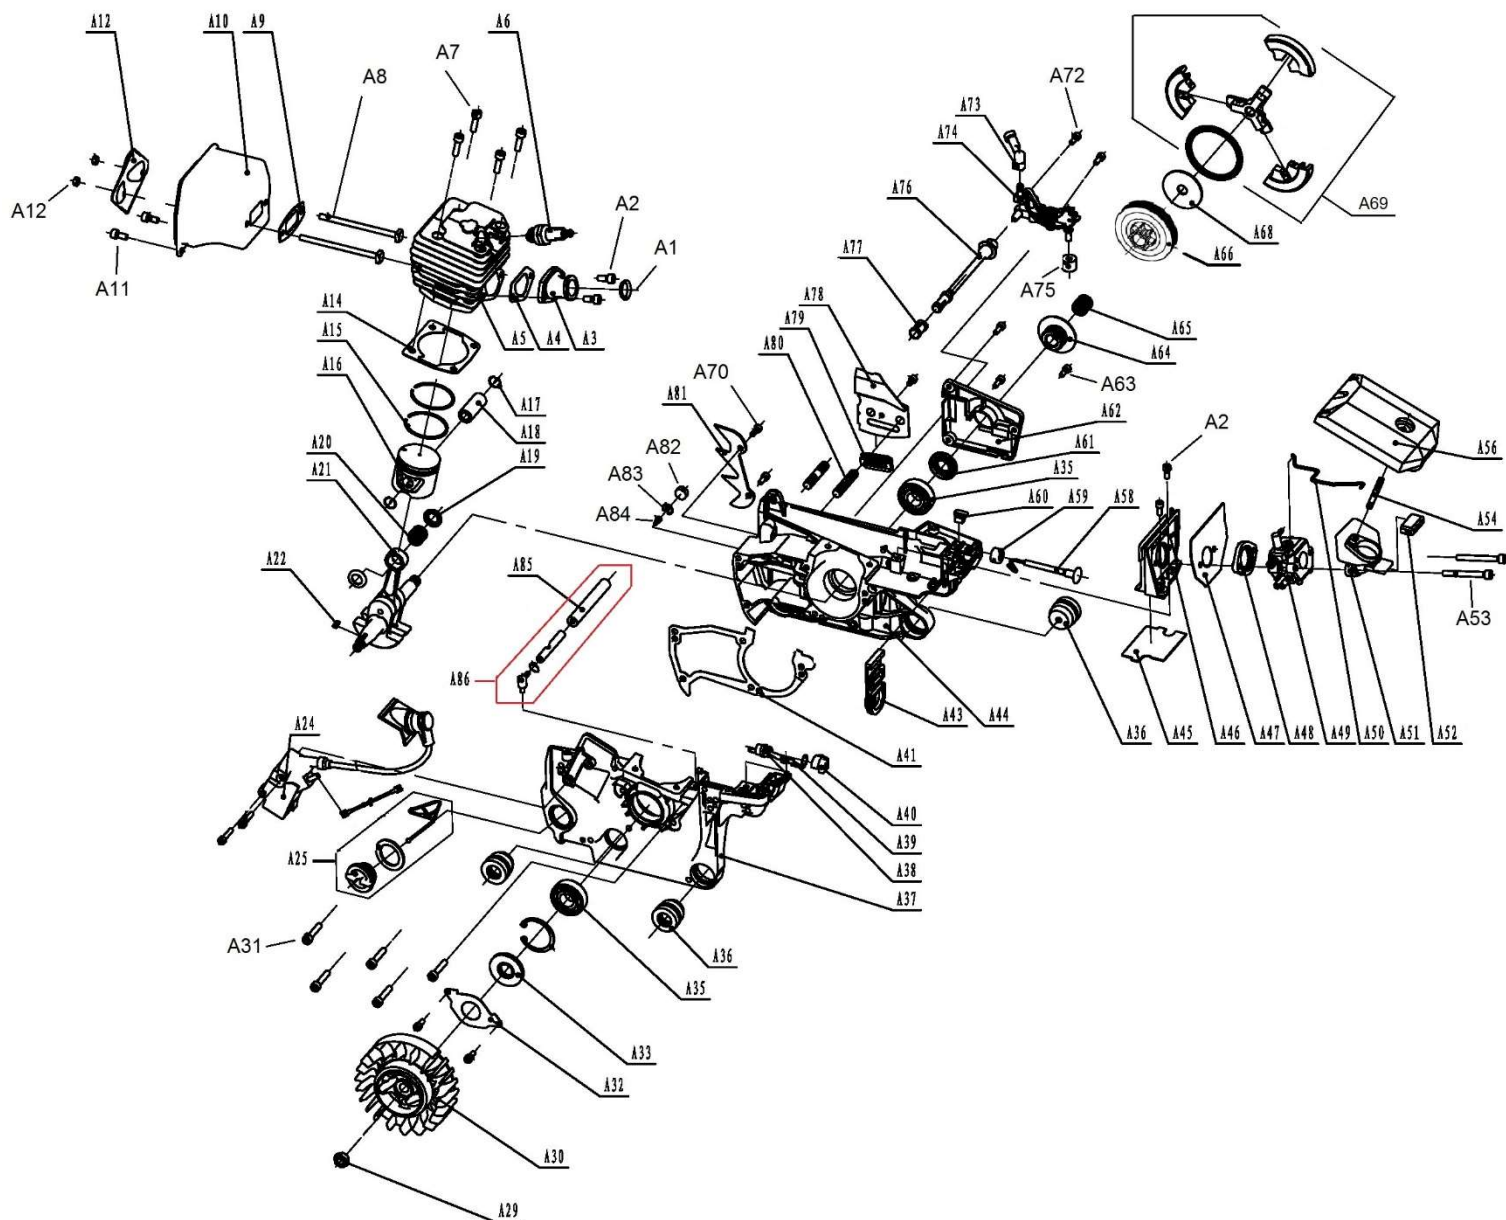


Position	Part number	Název	Name
A1	945047	Kroužek	Ring
A2	945068	Šroub M5x12	Screw M5x12
A3	945100	Příruba sání válce	Cylinder intake flange
A4	945102	Těsnění příruby sání	Intake flange gasket
A5	945101	Válec	Cylinder
A6	A958P	Svíčka zapalování	Spark plug
A7	945063	Šroub M5x20	Screw M5x20
A8	945054	Šroub	Screw
A9	945032	Těsnění výfuku	Muffler gasket
A10	945001010	Výfuk	Muffler
A11	945067	Šroub M5x10	Screw M5x10
A12	945001012	Podložka výfuku	Muffler washer
A14	945001014	Těsnění válce	Cylinder gasket
A15	945109	Pístní kroužek	Piston ring
A16	945108	Píst	Piston
A17	945111	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
A18	945110	Pístní čep	Piston pin
A19	945112	Krytka ložiska	Needle bearing shield ring
A20	945106	Jehlové ložisko	Needle bearing
A21	945105	Kliková hřídel	Crankshaft
A22	945078	Woodruffovo pero	Woodruff key
A25	945060E	Olejevá zátka	Oil cap assembly


Správnou cívku zapalování vyberte podle setrvačnicku – Choose the right ignition coil according to flywheel

A24	945001024	Cívka zapalování (pro 945001030)	Ignition coil (for 945001030)
	945130	Cívka zapalování (pro 945124)	Ignition coil (for 945124)
A30	Foto níže / see photo below	Setrvačnick	Flywheel

945124

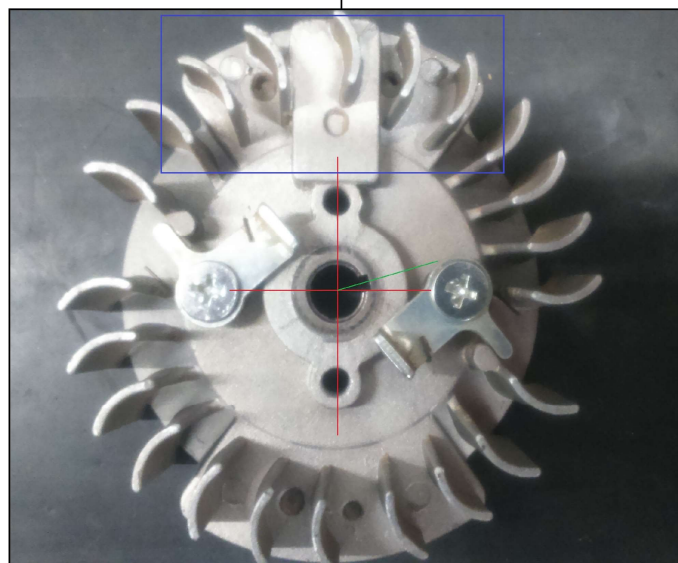

945001030

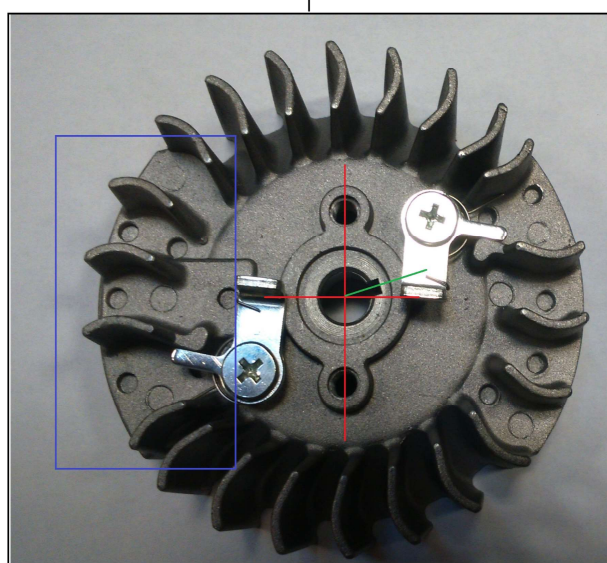

A31	945093	Šroub M5x25	Screw M5x25
A33	7100-257	Gufero 15x35x7	Oil seal 15x35x7
A35	6202	Ložisko 6202	Bearing 6202
A36	945001036	Silenblok	Rubber shock absorber
A37	945001037	Levý karter	Left housing

Position	Part number	Název	Name
A38	945000028	Spínač	Switch
A41	945085	Těsnění skříně	Paper gasket
A44	945001044	Pravý karter	Right housing
A45	945001045	Těsnění	Paper gasket
A46	945001046	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
A47	945001047	Těsnění karburátoru	Paper gasket
A48	945001048	Příruba sání karburátoru	Carburetor intake flange
A49	945001049	Karburátor	Carburetor
A50	945001050	Táhlo sytiče	Choke rod
A51	945001051	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
A52	945001052	Gumová podložka	Rubber pad
A53	945069	Šroub M5x50	Screw M5x50
A54	945079	Šroub M5x30	Screw M5x30
A56	945001056	Vzduchový filtr	Air filter
A58	945023	Táhlo sytiče	Choke control rod
A59	945001059	Průchodka táhla	Grommet
A61	945029	Gufero 15x28x5	Oil seal 15x28x5
A62	945001062	Kryt olejového čerpadla	Oil pump cover
A63	945065	Šroub M4x10	Screw M4x10
A64	945026	Kolo pohonu čerpadla	Oil pump worm wheel
A65	945030	Jehlové ložisko	Needle bearing
A66	945001066	Spojový zvon s řetězkou	Clutch drum with sprocket
A68	945001068	Podložka spojky	Big washer
A69	945140K	Spojka kompletní	Clutch assembly
A70	945067	Šroub M5x10	Screw M5x10
A72	945066	Šroub M4x14	Screw M4x14
A73	945001073	Hadička	Oil pump output tube
A74	945142	Olejové čerpadlo	Oil pump
A75	945053	Pěnová průchodka	Sponge sheath
A76	945001076	Hadička	Oil pump input tube
A77	945058	Olejový filtr	Oil filter
A78	945048	Plech lišty	Guide bar plate
A79	945001079	Vodítko řetězu	Chain block guide
A80	945001080	Svorník M8x28	Stud bolt M8x28
A81	945051	Zubová opěrka	Teeth plate
A82	945052	Pěnový filtr	Sponge filter
A83	945091	Pojistný kroužek	Retainer ring
A84	945090	Ventilek	Valve
A85	945001085	Hadička	Oil tube
A86	945001086	Hadička kompletní	Tube assembly